



ISO 9001 Certified

# DNH AS

**N-3770 Kragerø  
NORWAY**

Phone: (47) 35 98 56 00  
Fax: (47) 35 98 56 10  
E-mail: dnh@dnh.no  
Web-site: www.dnh.no


**DNH WW Ltd.** Phone: (44) 1908 275 000  
**England** Fax: (44) 1908 275 100  
E-mail: dnh@dnh.co.uk

**DNH** Phone: (33) 1 5380 0276  
**France** Fax: (33) 1 4588 1594  
E-mail: etienne@dnh.no

**DNH GmbH** Phone: (49) 040 6569 30 -0  
**Germany** Fax: (49) 040 6569 30 -30  
E-mail: dnh@dnh.de

**DNH** Phone: (1) 484 494 5790  
**Speakers Inc.** Fax: (1) 484 494 5793  
**USA** E-mail: dnh@dnhspeakers.com

## CP-66(T)

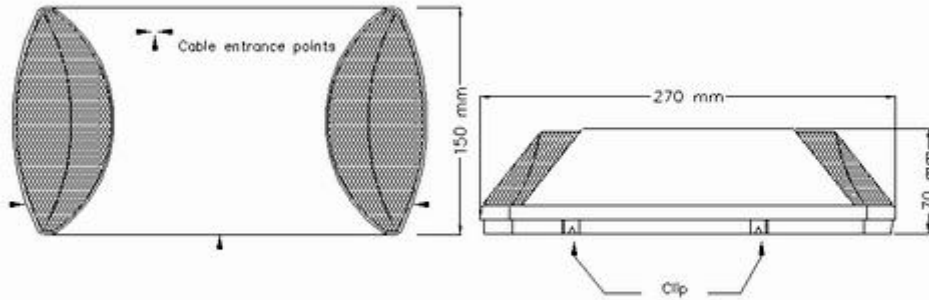


Transformador combinado  
Líneas 50 / 100 Volts:  
(optional 70V)

Conexiones nominales primarias:  
Blanco : Rojo 100 V  
Blanco : Verde 50 V

Conexiones nominales secundarias:  
común : 4 6,0 W  
común : 3 3,0 W  
común : 2 1,5 W  
común : 1 0,5 W

Retirar la tapa presionando sobre los dos clips a cada lado del altavoz.

1W/1m Pink Noise 1/3 octave bands.

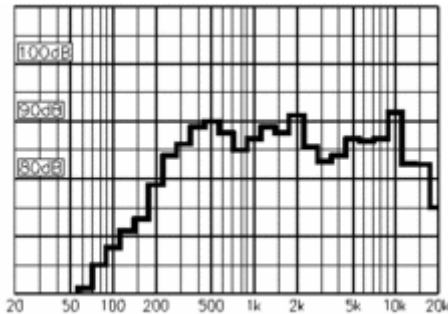

Material / Color ABS / RAL 9010  
Montaje 4 tornillos  
Conexión Conector interno  
Peso 0.9 kg  
IP-rating 0  
Temperatura ambiente máx. / mín. 90°C / -20 °C  
Potencia nominal / máx. 6W / 10 W  
Presión acústica (SPL) 1W/1m 88 db  
Presión acústica (SPL) potencia nominal 96 db  
Respuesta en frecuencia 180- 18000 Hz  
Angulo de cobertura (-6dB) 1 kHz / 4 kHz 180° / 120°  
Options Impedancia, color, etiqueta

### Proceso de instalación, de funcionamiento y de mantenimiento

- § Para abrir el altavoz, presionar sobre los dos clips a cada lado del altavoz y separar la tapa de la base.
- § Hacer pasar el cable por una de las entradas.
- § Fijar la base a la superficie con 4 tornillos.
- § Conectar y meter la tapa sobre la base.
- § Para obtener un rendimiento óptimo, utilice siempre el voltaje y la potencia apropiados y permanezca dentro de los límites de frecuencia indicados.
- § Nunca abra el altavoz cuando esté funcionando.
- § Este altavoz tiene una garantía de dos años contra defectos de fabricación.

